

Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher TX20, Steckschlüssel SW10, Montagekeil


Fußraumverkleidung abschrauben:
2 Schrauben SW10 entfernen.



Abdeckung nach unten ziehen.
Nicht erschrecken: Knackt laut (3 Clips)
Anschluss von der Steckdose abziehen.



Anschluss von Leuchte abziehen.

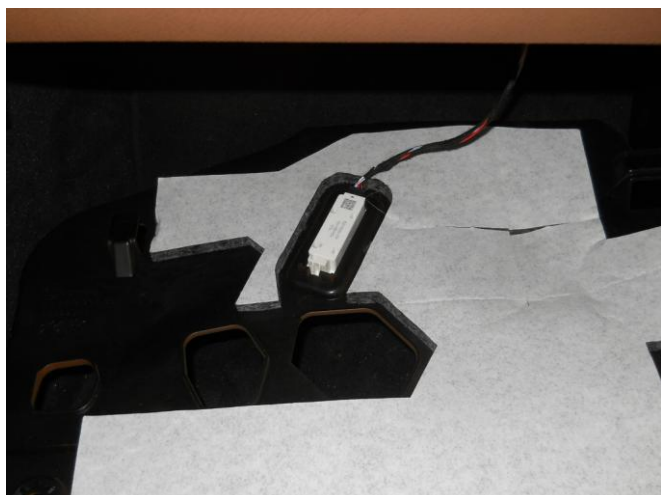


Schraube Torx TX20 links entfernen.



Schraube Torx TX20 rechts entfernen.




Handschuhfach öffnen.
4 Schrauben Torx TX20 entfernen.

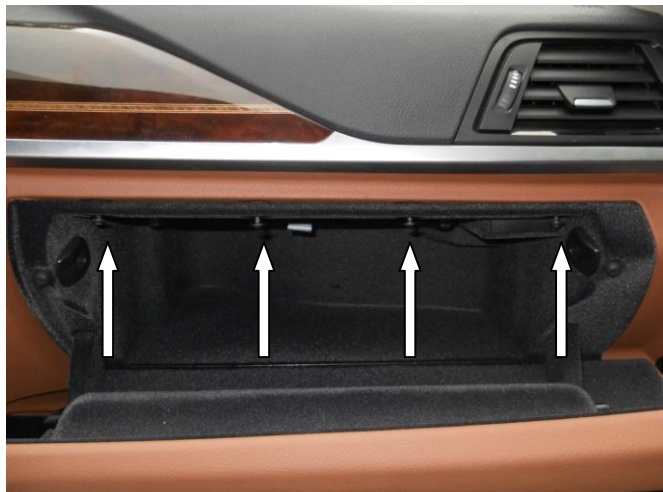


Kantenschutz im Bereich des
Armaturenbretts abziehen.



Abdeckung mit Montagekeil aushebeln
und entfernen.

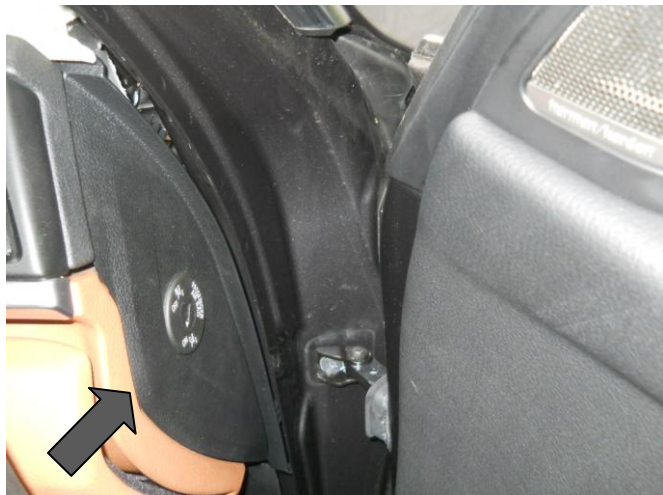

Schraube Torx TX20 entfernen.

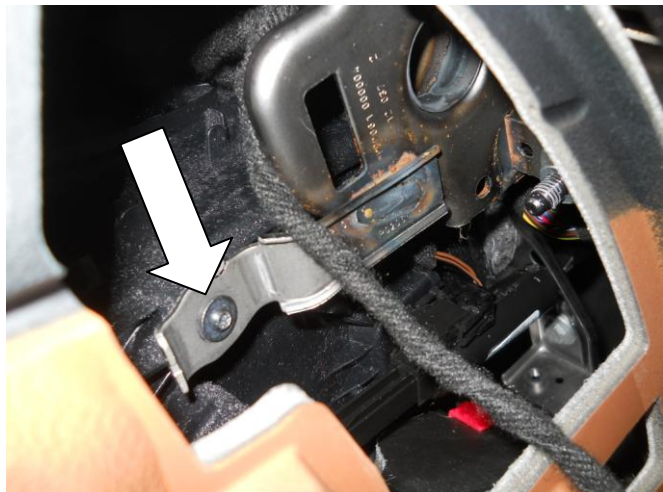


Im Fußraum links Schraube SW10 entfernen.



Im Fußraum rechts Schraube SW10 entfernen.



Handschuhfach-Einsatz nach vorn herausziehen.
Stecker abziehen.

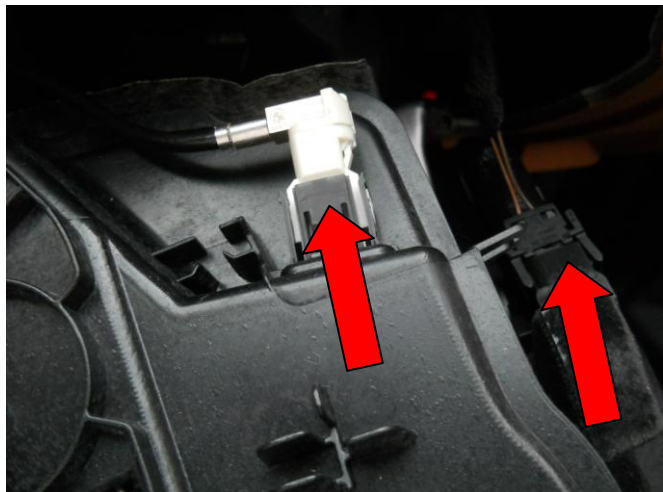

Fertig.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge



Achtung: Bei den Torx-Schrauben handelt es sich um 3 verschiedene Arten, Einbauposition beachten.